

DATA08Wドック (HWD08PUA)

使用できる機器: Wi-Fi WALKER DATAO8W ※ 上記以外の機器に使用しないでください。

# 箱の中身をご確認ください



DATA08Wドック本体







安全上のご注意 / 保証書

### ■ごあいさつ

このたびは、DATAO8Wドック(以下、「本製品」または「DATAO8Wドック」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しく お使いください。お読みになった後は、いつでも見ら れるようお手元に大切に保管してください。

### ■安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、別紙の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、本書の「故障とお考えになる前に」(裏面)で症状をご確認ください。

### ■本製品をご利用いただくにあたって

- 本製品を使用するには、Wi-Fi WALKER DATAO8W (以下、「DATAO8W」と表記します)(別売)、ACア ダブタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)が必 要です。なお、共通ACアダプタO3は、microUSB ケーブル01とACアダプタO3をご購入いただければ microUSBケーブル01もご利用いただけます。
- 本製品は、DATAO8Wを充電およびネットワークへ接続するためのものです。それ以外の用途には使用しないでください。

- 指定のACアダプタ (別売)を接続する際は、電源用 microUSBコネクタに対してACアダプタのコネクタが 平行になるように抜き差ししてください。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃ ~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 充電中や通信中に本製品およびDATAO8W(別売)、ACア ダプタ(別売)、microUSBケーブルO1(別売)が温かくな ることがありますが、異常ではありません。
- ご使用にならないときは、本製品からDATA08W(別売)、 ACアダプタ(別売)、microUSBケーブル01(別売)を外してください。
- 本製品にDATAO8W (別売)、ACアダプタ (別売)、 microUSBケーブル01 (別売)を接続した状態で持ち運 んだり、本製品を移動しないでください。
- 本製品にDATA08W(別売)を接続した状態で持ち運んだり、DATA08W(別売)を操作しないでください。
- 本製品は国内でのご利用を前提としています。国外 に持ち出しての使用はできません。(This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.)
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」 および「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しい使い かたをご指導ください。

### ■免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、 第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害 に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書』および『安全上のご注意』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、設定内容などが変化または消失することがありますが、これらにより生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※ 当社とは、KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)、華為技術日本(株)およびHUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.とします。

### ■アフターサービスについて

### ●修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまで お問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に 基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望 により、有償修理いたします。

#### ●保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

#### ●アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、本書裏面記載のお客さまセンターへお問い合わせください。

# ■製品仕様

商品名		DATA08Wドック		
		(商品コード:HWD08PUA)		
電源		DC 5V,1A		
消費電力		5W		
電源入力ポー	-  -	microUSB Type B		
Ethernetポ		RJ-45 IEEE802.3 10Mbps/100Mbps(自動判別) 全二重/半二重(自動判別)		
データ通信	LAN モード	WiMAX/3G(WAN)、 Ethernet/WLAN(LAN)		
	Internet モード	Ethernet(WAN), WLAN(LAN)		
LEDランプ		Power(緑)、Internet(緑)、 LAN(緑)		
環境条件	周囲温度	5℃~35℃		
	周囲湿度	35%~ 85%(結露無きこと)		
寸法		86×76×25 mm(ゴム足除く)		
質量		約80g		
		· ·		

### 周辺機器のご紹介

- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共涌ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- ・ 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド) (L02P001N) (別売)

- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)
- ※ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、 お客さまヤンターにお問い合わせください。
- ※ ポータブル充電器02では、DATA08Wを充分に充電できない可能性がございます。

# **DATAO8Wのソフトウェアバージョンをご確認ください**


■本製品を使用するには、DATAO8Wのソフトウェアバージョンが「O2.OO.OO」以上である必要があります。

ソフトウェアバージョンの確認は以下の手順で行ってください。

- 1. DATAO8WとパソコンをmicroUSBケーブル01(別売)で接続する ※ 初めてパソコンと接続した場合、USBドライバのインストールが開始されます。
- 2. デスクトップに表示される「DATAO8W setting tool」を起動する
  - ※無線LANでパソコンと接続して、Webブラウザを使用して設定画面を表示することもできます。操作方法の詳細は、DATAO8Wの取扱説明書を参照してください。
- 3. ユーザー名「admin」とパスワードを入力して、「ログイン」を選択する
- 4. サブメニューから「システム設定」→「バージョン」の順に選択する ソフトウェアバージョンが「02.00.00」未満の場合は、ソフトウェアアップデート(オンラインアップ デート)を行ってください。
- ・ ソフトウェアアップデートの詳細は、DATAO8Wの取扱説明書を参照してください。
- 共通ACアダプタ03は、microUSBケーブル01とACアダプタで構成されておりますので、共通ACアダプタ03を で購入いただければmicroUSBケーブル01もご利用いただけます。
- オンラインアップデートを実行する場合、インターネットに接続されていることを確認してください。

### DATAO8Wドックでできること

本製品は、DATAO8Wを充電しながら、LAN接続やインターネット接続をすることができます。

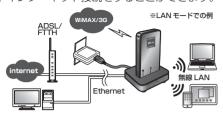

充電時間 約280分

- ※ microUSBケーブル01(別売)で、 DATA08Wドックとパソコン等と接続 しても充電できません。必ずACアダブタ(別売)をご使用ください。
- ※ 充電時間は、ネットワーク接続中などで 使用状況により異なります。

### 各部の名称と機能




- ① DATAO8W接続用コネクタ
- ② 電源ランプ [緑色] (点灯:電源オン/点滅:起動中)
- ③ Internetモードランプ [緑色] (点灯:Internetモード接続時/点滅:設定中\*1、通信中)
- ④ LANモードランプ [緑色] (点灯:LANモード接続時/点滅\*1:設定中、通信中)
- ⑤ 雷源用microUSBコネクタ
- ⑥ Fthernetポート\*²
- (7) モード切替スイッチ \*\*2 LAN側(LANモード) / Internet側(Internetモード)
- ※1:Internetモードの場合、LANケーブルを接続した直後に InternetモードランプとLANモードランブが同時に数回点 滅した後、Internetモードランプだけ点灯します。
- ※2:モード切替スイッチの操作は、必ずLANケーブルおよびDATAO8Wを外した状態で行ってください。

### DATAO8Wを接続する

ここでは、別売の共通ACアダプタ03を使って接続する方法を説明します。 共通ACアダプタ03は、microUSBケーブル01とACアダプタで構成されておりますので、共通ACアダプタ 03をご購入いただければmicroUSBケーブル01もご利用いただけます。

- 1. microUSBケーブルO1(別売)を本製品の電源用microUSBコネクタに接続する
- 2. microUSBケーブルO1(別売)にACアダプタ(別売)を接続する
- **3. AC100Vコンセントに差し込む** 電源ランプが数回点滅した後、点灯します。
- 4. 本製品のDATAO8W接続用コネクタにDATAO8W(別売)を接続する

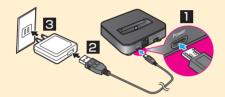

▲ microUSBコネクタの向きに注意して接続して てください。




▲ DATAO8WのmicroUSBコネクタを下にして垂直に接続 してください。取り外す際も、垂直に取り外してください。 誤った向きで抜き差しすると、破損の原因になります。

# LANモードで使用する(WiMAX/3G回線を使用する場合)

#### あらかじめDATAO8Wで無線LAN接続の設定を行ってください。

「LANモード」では、本製品と有線で接続されているパソコンから、DATAO8WのWiMAX/3G回線を使用してネットワークに接続することができます。機器を接続する前にモード切替スイッチが「LAN」側になっていることを確認してから、下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

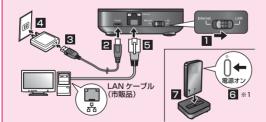




- ※1:DATAO8Wの電池が消耗して電源がオンにならない場合は、電源をオンにできる状態までDATAO8Wを充電してからLANケーブルを接続してください。
- ※2: DATA08Wの画面は、DATA08Wドックに接続すると自動的に左に90°回転した状態で表示されます。

### Internetモードで使用する(ADSLや光回線に接続する場合)

#### あらかじめDATAO8Wで無線LAN接続の設定、および接続先のパソコンや通信機器でインターネット接続の設定を行ってください。

「Internetモード」では、本製品をブロードバンドルータなどとLANケーブルで接続して、DATAO8Wと無線LANで接続している機器からインターネットに接続することができます。機器を接続する前にモード切替スイッチが「Internet」側になっていることを確認してから、下図を参考に、番号の順序で機器を接続してください。

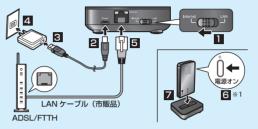

★ モード切替スイッチの操作は、必ずLANケーブルを抜いて、 DATAOBWを一度取り外してから行ってください。



- ※1: DATAO8Wの電池が消耗して電源がオンにならない場合は、電源をオンにできる状態までDATAO8Wを充電してからLANケーブルを接続してください。
- ※2: DATA08Wの画面は、DATA08Wドックに接続すると自動的に左に90°回転した状態で表示されます。

# 故障とお考えになる前に

#### ■インターネットに接続できない。

- DATA08Wの電源がオンになっているか確認してください。
- DATAO8Wの無線LAN設定を確認してください。

### ■ DATAO8W に「IP conflict auto-fixing」または 「Error 1」と表示される。

- DATAO8Wを一度取り外し、再度接続してください。
- DATAO8Wの無線LAN設定を確認してください。

### ■ Internet モードランプと LAN モードランプが同時 に 30 秒以上点滅する

正しいモードの接続がされているかを確認してください。

#### ■ DATAO8W 設定ツールを表示できない。

- DATAO8Wの電源がオンになっているか確認してください。
- DATAO8Wを一度取り外し、再度接続してください。
- DATAO8Wの取扱説明書を参照して、SSIDやブラウザに入力したアドレスが正しいか確認してください。

# お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について(通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

!0077-7-111 │ 局番なしの1

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再 利用します。お近くのロショップへお持ちください。

この取扱説明書は大豆油インキで

る力ください。 環再生紙として再 持ちください。 紛失・盗難・故障・操作方法について (通話料無料)

一般電話からは | au電話からは

**通 0077-7-113** 局番なしの**113**番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

5. 0120-977-033 (沖縄を除く地域) 0120-977-699 (沖縄)

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 輸入元:華為技術日本(株)

2012年1月第1版

嬎 HUAWEI は、中国Huawei Technologies Co., Ltd.の商標または登録商標です。 その他、本書で記載している会社名、製品名などは各社の商標、および登録商標です。 とくに本文中では、®マーク、TMマークは明記しておりません。

印刷しています。